


Casida

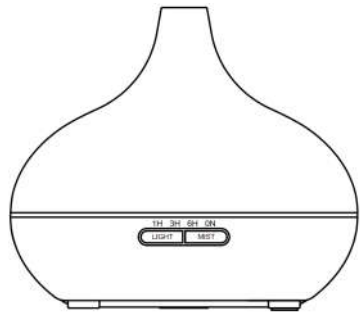


- Für Ätherische Öle
- 7-farbige, auswählbare LED-Beleuchtung
- Einstellbare Verneblung
- Automatische Abschaltung

Aroma Diffuser

PZN 15880805 (Holz/ Holz)
PZN 15880811 (Weiß/ Holz)





Tasten	Bedienung
Verneblung („MIST“)	<ul style="list-style-type: none"> Die Dauer der Verneblung wählen bzw. die Nebelfunktion ausschalten Die Intensität der Verneblung einstellen Im Dauermodus ist die Verneblung aktiv bis das Gerät ausgeschaltet ist oder der Wassertank leer ist Die Verneblung schaltet sich automatisch aus, wenn der Wassertank leer ist
LED-Licht („LIGHT“)	<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Lichtstufen wählen bzw. die Beleuchtung ausschalten

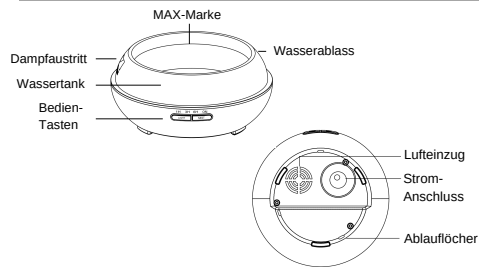

Pflege des Diffusers

Nach 5 bis 6 Benutzungen bzw. 2 bis 3 Tagen Gebrauch sollte das Gerät folgendermaßen gereinigt werden. Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung entfernen. Das Netz Kabel vom Geräte-Unterbau trennen. Der Innenteil der Abdeckung kann zu Reinigungszwecken demontiert werden. Das Innenteil soll nach der Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt werden. Das sämtliche verbliebene Wasser soll über die Ablassseite aus dem Behälter entfernt werden. Etwas Spülmittel in den Wasserbehälter geben und knapp 300 ml warmes Wasser (bis zu 70°C) hinzufügen. Das Gerät 5 Minuten stehen lassen, dann die Lösung über die Seite mit Wasserablass des Behälters ablassen.



Verwenden Sie niemals Säuren, Enzyme oder scharfe Reinigungsmittel, da das Risiko einer Bildung giftiger Gase oder ein Auftreten von Fehlfunktionen besteht.



Vermeidung von Wasserschäden

Wenn das Gerät im Gebrauch aus Versehen umgeworfen oder umgekippt wird, befolgen Sie bitte nachstehende Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden:

Das Gerät vom Strom trennen und die Abdeckung vom Gerät entfernen. Sämtliches verbliebenes Wasser aus dem Wasserbehälter abgießen. Das Gerät vorsichtig schütteln, um das in den Mechanismus eingedrungene Wasser zu entfernen. Das Gerät mindestens 24 Stunden trocknen lassen.



Der Casida Aroma-Diffuser dient der Verbesserung des Raumduftes. Wir empfehlen, Duftöle von Casida zu verwenden. Beachten Sie bitte die Dosierungshinweise auf der jeweiligen Verpackung.

Lesen Sie vor der Nutzung des Diffusers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Das Gerät ist für den Büro- und Haushaltsgebrauch geeignet. Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte das Gerät nicht betrieben werden.

Lieferumfang

- Aroma-Diffuser
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Messbecher

Produktspezifikationen

Modell	15880811 (Weiß/ Holz) 15880805 (Holz/ Holz)
Dimensionen	168,5 x 146mm
Spannung	AC 100-240V / DC 24V 500mA
Leistung	13W
Kapazität Wassertank	300ml
LED Lampe	3 Stück (7 Farben)
Betriebsfrequenz	2,4 MHz

Anleitung

- Die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig abnehmen. (Abb.1)
- Den Strom-Adapter mit der DC-Anschlussbuchse am Unterbau verbinden. (Abb.2)
- Wasser bei Raumtemperatur mit dem Messbecher in den Behälter füllen. Die Wassermenge soll die MAX-Marke bei 300 ml nicht überschreiten. Keine Wassereinfüllung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Das ätherische Öl von Casida oder ein anderes 100% natürliches ätherische Öl in den Wasserbehälter entropfen. Achtung: Öle mit chemischen Düften, Gewürzen oder Unreinheiten können eine Fehlfunktion verursachen. (Abb.3)

Wassermenge	100ml	200ml	300ml
Ätherisches Öl	2-3 Tropfen	3-5 Tropfen	6-10 Tropfen

- Die Abdeckung wieder auf das Gerät aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Der Dampfzug soll in der gleichen Ausrichtung wie die Beleuchtungs-/Nebeltaste stehen. Die Abdeckung muss vor dem Betrieb des Geräts geschlossen werden. (Abb.4)
- Den Stromadapter mit der zur Nutzung vorgesehenen Netzsteckdose verbinden.
- Bei einmaligem Drücken der Verneblungs-Taste („MIST“) schaltet der Diffuser an. Die Taste mehrmals drücken, um die Zeit der Verneblung zu wählen. (Abb.5)

Nebel-Taste (Langes Drücken)	1x	2x	3x	4x	5x
Dauer	1 Stunde	3 Stunden	6 Stunden	Dauerhaft	Aus


- Um die Intensität der Verneblung einzustellen, einfach die „MIST“-Taste lang drücken, bis das Gerät einen Signalton sendet. (Abb.6)

Nebel-Taste (Langes Drücken)	1x Signalton	2x Signalton
Intensiv-Modus	Leicht	Modus

- Bei einmaligem Drücken der Beleuchtungstaste stehen jeweils 3 Beleuchtungsmodi zur Verfügung. (Abb.7)

Licht-Taste	1x	2x	3x
Intensität	Hell	Dunkel	Aus

- Reiner Beleuchtungsmodus nach Drücken der Lichttaste - 2 Sekunden lang (keine Verneblung).
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser aus dem Behälter aus und lagern das Gerät an einem trockenen Platz.
 - Das Gerät schaltet sich automatisch bei Wassermangel ab, auch wenn Nebel auf "ein" steht.



Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie nachstehende Maßnahmen, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.

- Bei der Wasserbefüllung nie die "MAX"-Marke überschreiten.
- Vor dem Einschalten des Geräts immer die Wassermenge des Behälters prüfen.
- Das Gerät regelmäßig gemäß Pflegeanweisungen reinigen.
- Das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Netz trennen.
- Aus hygienischen Gründen soll das verbliebene Wasser im Gerät nach der Benutzung über die Seite des Behälters mit Wasserablass ausgegossen werden und das Gerät soll mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bei einem Kontakt mit verschüttetem Öl soll das Gerät mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Bei der Befüllung des Wasserbehälters nur den beiliegenden Messbecher verwenden. Das Gerät niemals direkt aus dem Wasserhahn befüllen.
- Den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw. richten.
- Das Gerät von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Klimaanlage oder Lüftern fernhalten.
- Das Gerät immer auf eine stabile, waagerechte Oberfläche, nicht auf instabile Flächen wie Teppiche und Decken, stellen.
- Das Gerät fern von elektronischer Ausrüstung wie TV-Geräten und Audio-Ausrüstung aufstellen.
- Das Gerät nicht umkippen, denn dadurch kann Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät nicht für den Dauergebrauch verwenden. Nach der automatischen Abschaltung des Geräts soll eine Betriebspause von mindestens 60 Minuten vor dem nächsten Einsatz eingehalten werden.
- Nur Leitungswasser, kein Mineral- oder Sprudelwasser verwenden.
- Die Menge und Intensität des produzierten Nebels können nach Faktoren wie Wasserart, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftströmungen variieren.
- Das Gerät soll während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Keinen Teil des Geräts mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät soll von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben umfassende Anweisungen erhalten.
- Das Kabel außerhalb von Laufwegen verlegen und nicht gewaltsam daran ziehen.
- Sollten während des Gerätebetriebs Rauch oder Feuer auftreten, ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen.

Problembehandlung

Problem	Ursache	Behandlung
Das Gerät arbeitet nicht	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Marke einfüllen
	Keine Stromversorgung	Steckernetzgerät in Steckdose und Gerät einstecken
Es tritt kein Nebel aus	Leerer Wassertank	Wasser bis zur MAX-Marke einfüllen
	Überfüllter Wassertank	Wasser bis zur MAX-Marke abgießen
	Verstaubter Luftezug	Den Luftezug reinigen
Wasserschäden	Nicht richtig verschlossene Abdeckung	Abdeckung korrekt verschließen
	Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum	Das Gerät an einen Ort mit guter Durchlüftung stellen
Schlechter/ eigenartiger Geruch	Verschmutztes Gerät	Wassertank wie beschrieben reinigen und vor der Benutzung trocknen
	Unreines Wasser	Wassertank leeren und frisches Wasser einfüllen
	Synthetische ätherische Öle	Durch natürliche Duftöle von Casida ersetzen

Importeur und Distributor:

Casida

Casida GmbH & Co KG
August-Bebel-Straße 43
08412 Werdau

Telefon/ Whatsapp + 49 3761 - 7608015
info@casida.de

aromawelt.de - Zubehör rund um die Aromatherapie

casida.com - Natürliche Gesundheitsprodukte

